


## Rahmen, Friesquerschnitte rechteckig


Reissvorgang:

1. **Zusammenzeichnen**
2. Werkstücke zusammenspannen  
Endrisse auf **Lichtkante** reissen, 450mm / 350mm
3. **Friesbreite** abtragen
4. **Kontrolle** Lichtmasse nach Zeichnung / Plan
5. **Friese oben Links**                      Gehrung 45° auf Fläche übertragen
6. **Fries aufrecht,  
Fries oben, unten**                      Schlitz, Zapfen, Überplattung, Dübel (nur  
linkes Fries unten auf Lichtkante) reissen.  
(Absetzrisse auf Fläche!)
7. **Symbole**                              Ablängriss (bei Gehrung auf Fläche), Schlitz,  
Zapfen, Überplattung, Dübel
8. **Bemassung**                              Dübel Durchmesser und Lochtiefe
9. **Endkontrolle**

**Rahmen, Friesquerschnitte rechteckig**

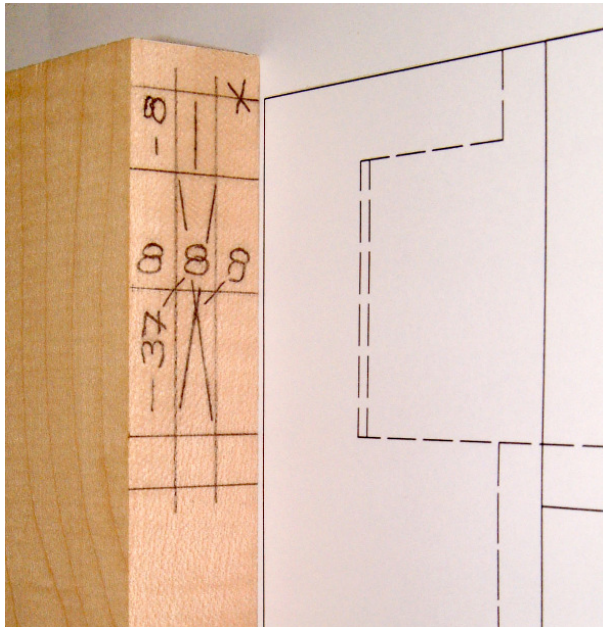

Fries aufrecht

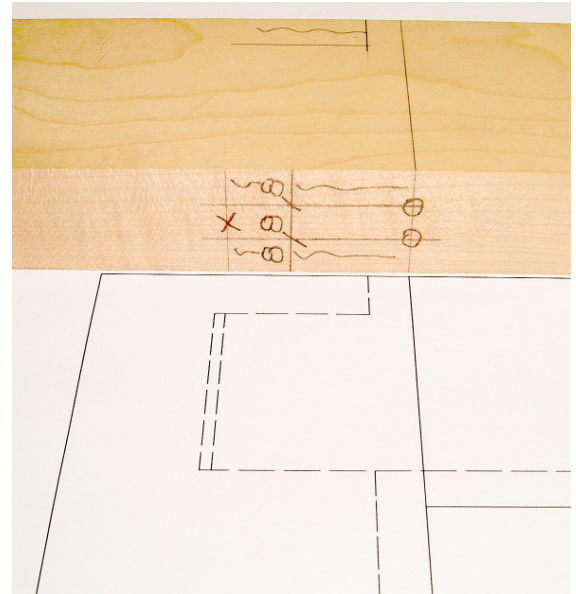

Fries quer

